

Sirena Defender light Manuale d'uso



SOMMARIO

Precauzioni	pag. 2
Avvertenze e Note	pag. 2
Descrizione sirena	pag. 3
Funzioni sirena	pag. 4

Precauzioni:

1. Smontare il prodotto solo al fine del collegamento all'alimentazione o per un controllo componentistica, solo personale altamente qualificato può smontare questo prodotto.

2. Conservarlo e maneggiarlo con cura: l'articolo può danneggiarsi se utilizzato o conservato in modo improprio.

3. Non utilizzare detergenti forti o abrasivi per pulire l'articolo: utilizzare un panno asciutto per pulire l'apparecchio quando necessario. Nel caso in cui lo sporco sia difficile da rimuovere, utilizzare un detergente leggero e strofinare delicatamente.

4. Non utilizzare l'articolo in presenza di alte temperature, umidità o fonti di energia: utilizzare la telecamera con una temperatura compresa tra i -10°C ed i +50°C, ed umidità inferiore ad 85%. Per una corretta alimentazione, fare riferimento al manuale d'uso.

Foto e caratteristiche del prodotto si riferiscono al momento in cui è stato stampato il manuale, differenze di minore entità (come colore o forma del guscio) sono possibili in corso di produzione. Eventuali differenze non influiscono sulla sicurezza o sulle prestazioni del prodotto.

Avvertenze e Note

Sirena Defender light



ATTENZIONE:

Per evitare fiamme o shock di varia natura, non esporre la telecamera alla pioggia o a liquidi di alcun tipo.



Il voltaggio presente all'interno della sirena e le parti della stessa, possono causare corto-circuiti e shock alle persone.

ATTENZIONE! RISCHIO DI CORTO-CIRCUITO

Per ridurre il rischio di corto-circuiti, non manomettere le varie componenti. Per qualsiasi manutenzione, rivolgersi a personale qualificato.

Per evitare qualsiasi shock o incendio, utilizzare solo alimentatori con il voltaggio indicato (12v 1,5A)

NOTA IMPORTANTE:

L'apparecchio è stato testato ed è risultato conforme ai parametri di legge conformemente alle normative europee in vigore ed è adatto all'utilizzo in ambienti residenziali commerciali e dell'industria leggera. L'apparecchio genera, utilizza ed emette radio frequenze e se non installato o utilizzato seguendo le istruzioni del manuale, potrebbe causare interferenze dannose ad altre comunicazioni radio. In questo caso è richiesto al proprietario di correggere l'interferenza a proprie spese.

Qualsiasi modifica o cambiamento dell'apparecchio che non sia stato espressamente approvato dalla parte responsabile della conformità, esime l'utente dall'operare in qualsiasi modo sull'apparecchio.

Descrizione sirena

Compatibile con Defender ST-V e ST-6

Batteria 7,2 V Litio

Segnale armato e disarmato

Tamper esterno

Due vie di comunicazione

Volume sirena circa 100dB

Corrente in stand by 220 μ A


Corrente in funzione 1.2A

Alimentatore consigliato 12V 1500mA


Frequenza 868 mhz

Trasmissione di segnale in campo aperto 90 metri

Led e connessioni sirena

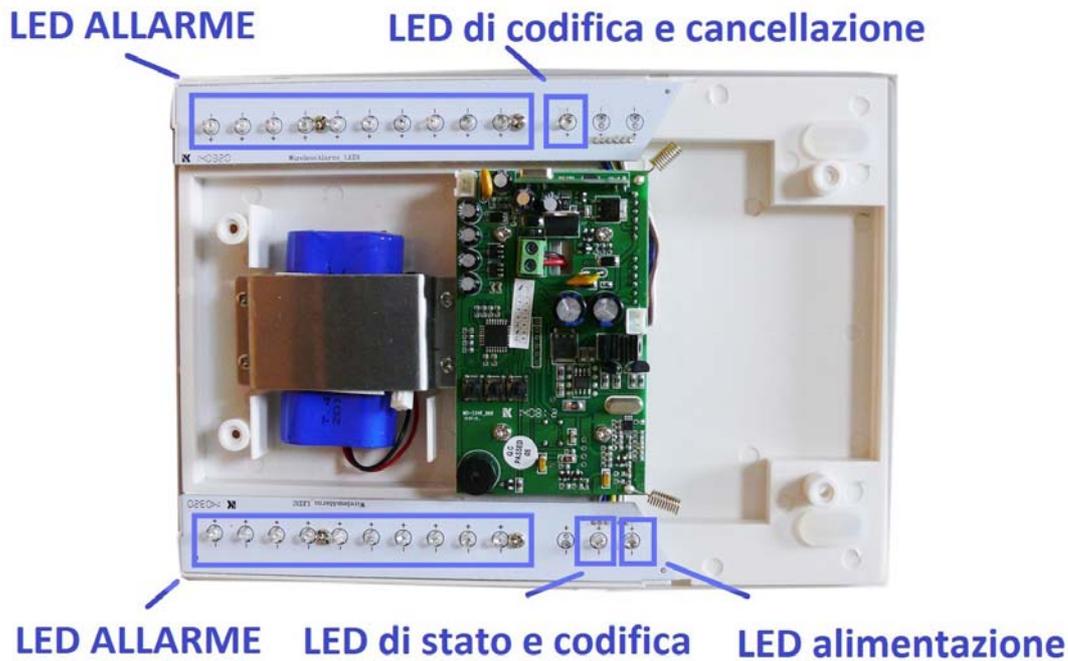

INGRESSO ALIMENTAZIONE USCITA SIRENA

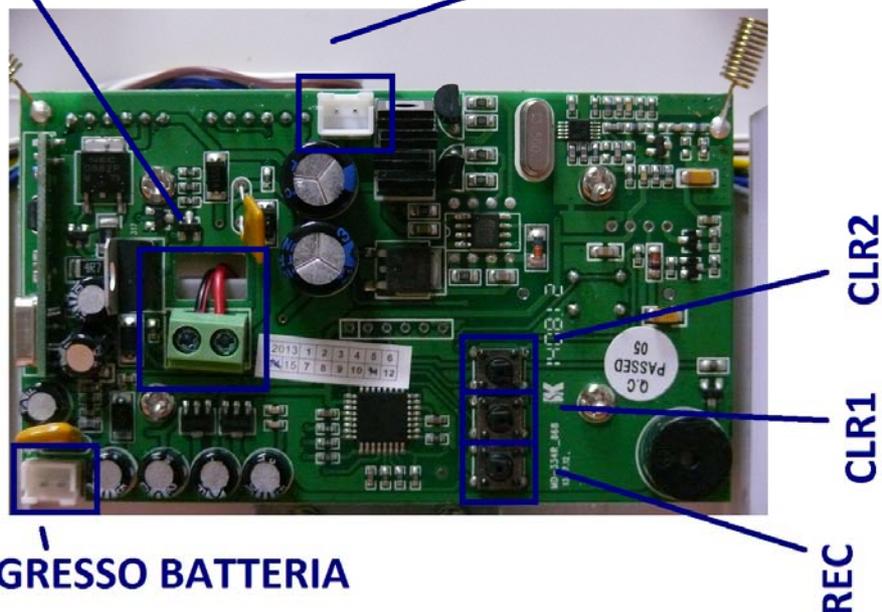

zione" verde presente nella scheda della sirena

Registrare la sirena nel Defender ST-V

Nella centrale ST-V Tenere premuto * per 3 secondi 9876 (la password admin) # 5 # 7

Attenzione: non premere # dopo il 7

Tenere premuto il pulsante REC della sirena, la sirena inizia a lampeggiare, tenendo premuto il

Sirena Defender light

pulsante schiacciare # nell'ST-V per confermare il percorso del menù appena descritto. La centrale uscirà automaticamente dal menù.

Abilitare la funzione di avviso acustico nell'armato e disarmato.

Nella centrale ST-V Tenere premuto * per 3 secondi 9876 (la password admin) # 4 # 8 #

Operazioni Defender ST-6

Registare la sirena

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) 5 # 4 # 1 #
Tenere premuto il pulsante REC della sirena, la sirena inizia a lampeggiare, tenendo premuto il pulsante REC schiacciare # nell'ST-6 e seguire la procedura vocale

Abilitare la funzione di avviso acustica armato e disarmato

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) # 4 # 7 #

Cancellare la registrazione della sirena

Nella centrale ST-6 Tenere premuto * per 3 secondi 012345 (la password admin) 5 #

Resettare la sirena

A sirena alimentata, tener premuto i pulsanti CLR1 e CLR2 per qualche secondo fino a quando non si sentirà un suono prolungato per due volte. Rilasciare quindi CLR1 e CLR2, la sirena è stata ripristinata.

Dispositivi wireless diretti

- E' possibile registrare fino a 16 dispositivi wireless nella sirena (sensori e/o telecomandi): tenere premuto REC per entrare in codifica ed attivare il sensore o il telecomando

Quando la sirena viene armata dal telecomando registrato su di essa, i led lampeggeranno ogni minuto, solo nello stato armato, quando i sensori entreranno in funzione, la sirena suonerà per due minuti se non disarmata.