


Manuale Utente


SWITCH 868

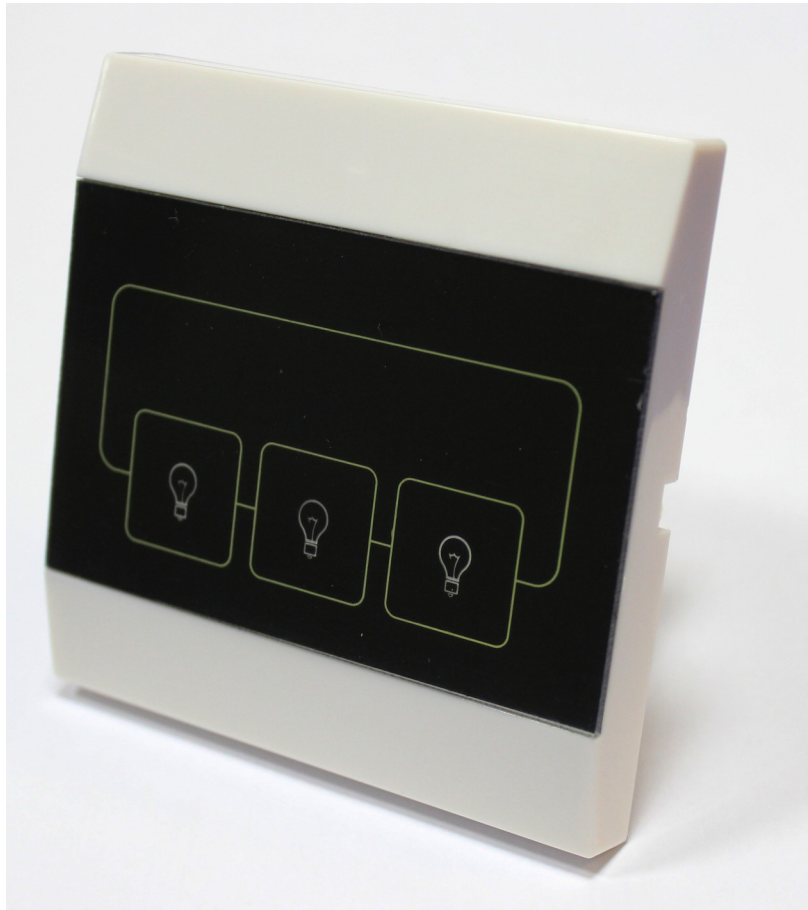

SWITCH 868

PRESENTAZIONE

Lo Switch 868 è un dispositivo wireless che adotta la tecnologia RF 868 MHz, in grado di comandare 3 Relè interni ognuno con ID univoco, l'effettiva distanza tra lo switch ed il sistema di controllo è intorno i 50 mt, lo switch potrà quindi essere controllato direttamente sia tramite un sistema d'allarme, sia tramite controllo diretto da telecomando.

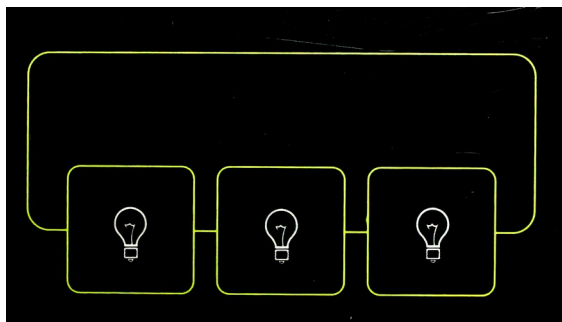

SPECIFICHE TECNICHE

TENSIONE D'INGRESSO	220 VAC
CONSUMO	2W
MAX CORRENTE CARICO	5A
MAX POTENZA CARICO	< 500W
PORTATA WIRELESS	100 mt in campo aperto

SWITCH 868



VIDEO MESSA IN SERVIZIO




<https://www.youtube.com/watch?v=o-NVabKHxRU&feature=youtu.be>

INSTALLAZIONE

- 1_ Rimuovere il pannello frontale in plastica
- 2_ Fare i cablaggi come qui di seguito in figura
- 3_ Fissare quindi lo switch tramite i 2 appositi fori
- 4_ Richiudere il pannello frontale ad incastro

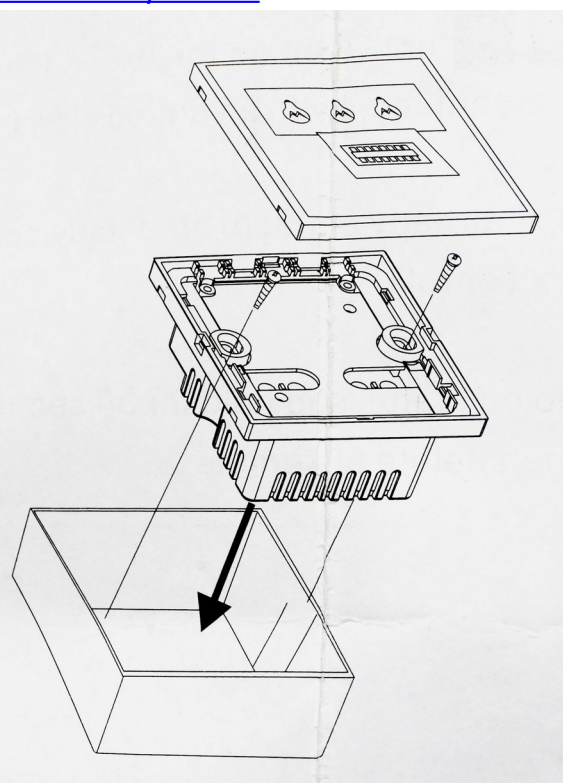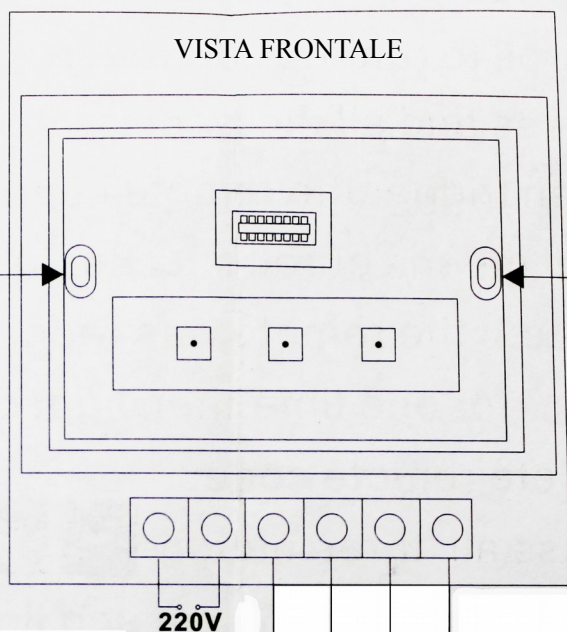

SETTAGGIO JUMPER

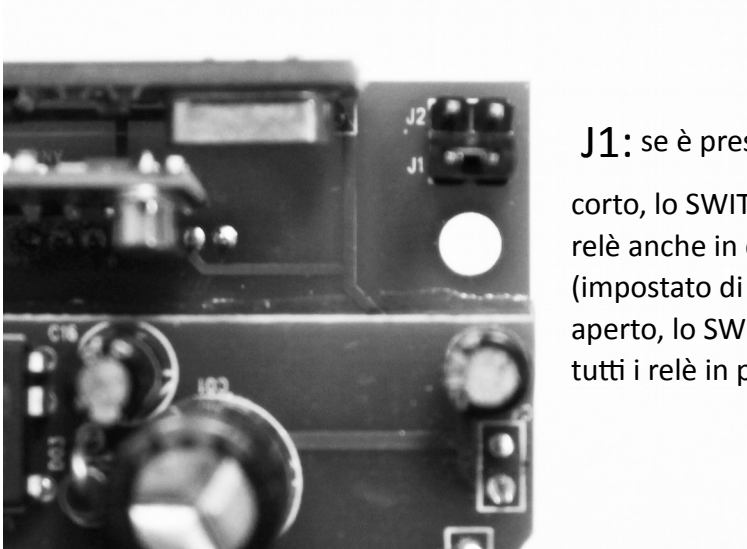

J1: se è presente il jumper, quindi J1 è in corto, lo SWITCH 868 manterrà lo stato dei relè anche in caso di spegnimento (impostato di default), altrimenti se J1 è aperto, lo SWITCH 868 al riavvio imposterà tutti i relè in posizione OFF.

J2: se è presente il jumper, quindi J2 è in corto, lo SWITCH 868 non comunicherà con il sistema d'allarme ma solo con i telecomandi, altrimenti se J2 è aperto, lo SWITCH 868 potrà essere comandato da entrambi (impostato di default).

Procedura per settaggio con sistema d'allarme ST-V:

Entrare nel menu, tenere premuto * e poi password 9876#

Menu sensore 5#

Registra contatto elettrico 8#

Scegliere il contatto da attivare, sul modulo sono 3, scegliere da 1 a 3 (sono possibili due switch (totale 6 contatti) + due contatti di un'eventuale switch aggiuntivo.

Esempio : 1# in caso di scelta contatto 1 (primo a sinistra nello switch)

la voce indica "attivare sensore" in questo momento tenere premuto il tasto 1 dello switch per alcuni secondi finchè non lampeggia la luce rossa dello switch.

La voce risponderà con "contatto registrato", per confermarlo premere BACK (freccia indietro)

Proseguire per altri pulsanti dello switch, attivando 2, 3.. ecc fino ad un massimo di 8.

SWITCH 868

Per attivare gli interruttori:

tenere premuto 0 per avere il menu

premere 1# per attivare/disattivare i contatti elettrici

premere ancora 1 per il controllo del contatto 1 (oppure 2,3.. ecc in caso di altri contatti)

in seguito la voce dirà 1 ON (acceso) , 2 OFF (spento) invece i comandi giusti sono: 1 ON (acceso) e 0 OFF (spento)

Per verificare lo stato degli interruttori:

premere 2# per verifica contatti elettrici

scegliere il contatto da verificare, per esempio 2# (per ascoltare lo stato di attivazione del contatto 2) ed ascoltare lo stato

Per selezionare l'ora di attivazione o disattivazione di un contatto:

premere 3# per entrare nel menu di scelta orario

la voce richiede: scegli il contatto da attivare, premere 1 in caso di attivazione contatto 1 e seguire i comandi della tastiera per impostare l'orario di attivazione e in seguito di spegnimento.

VIDEO SETTAGGIO CON ST-V



<https://www.youtube.com/watch?v=cg-nwGaa4bY&feature=youtu.be>


VIDEO FUNZIONAMENTO CON ST-V



<https://www.youtube.com/watch?v=3xcBZc4SFoA&feature=youtu.be>

Procedura Registrazione Telecomando


Premere tutti e tre i pulsanti switch in maniera che si accendano i led e tenerli premuti per 30 secondi.

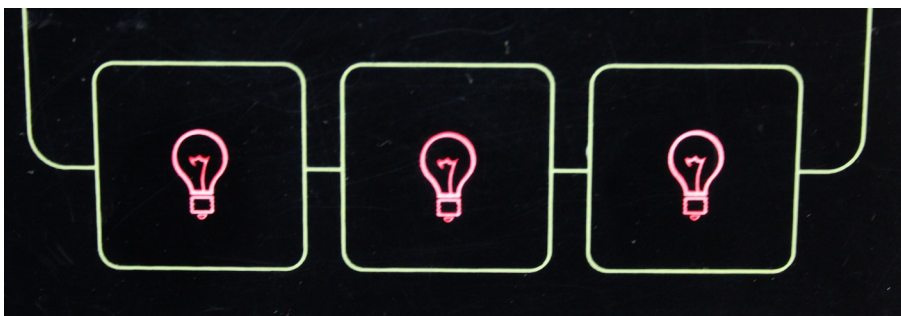


I led di status cominceranno a lampeggiare ogni 0.5 sec, ora il dispositivo è in fase di apprendimento, quindi attiviamo il telecomando, i led lampeggeranno più lentamente per poi spegnersi. Ora il telecomando è registrato, se dovesse essere già stato registrato i led di status lampeggeranno velocemente per poi spegnersi.

Procedura Cancellazione Telecomandi

Premere tutti e tre i pulsanti switch in maniera che si spengano i led e tenerli premuti per 30 secondi.

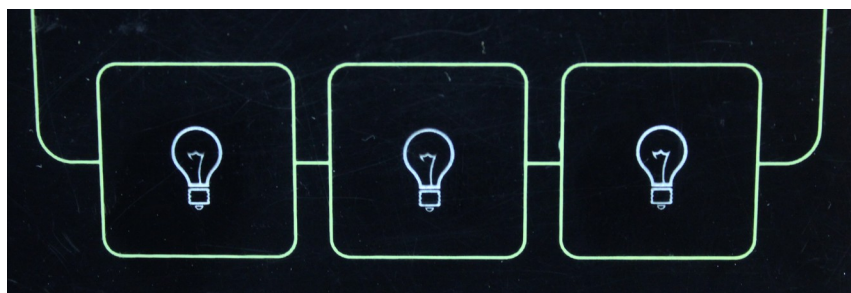

I led di status cominceranno a lampeggiare ogni 0.5 sec, successivamente il dispositivo lampeggerà 5 volte molto velocemente. Ora il dispositivo ha cancellato tutti i telecomandi.

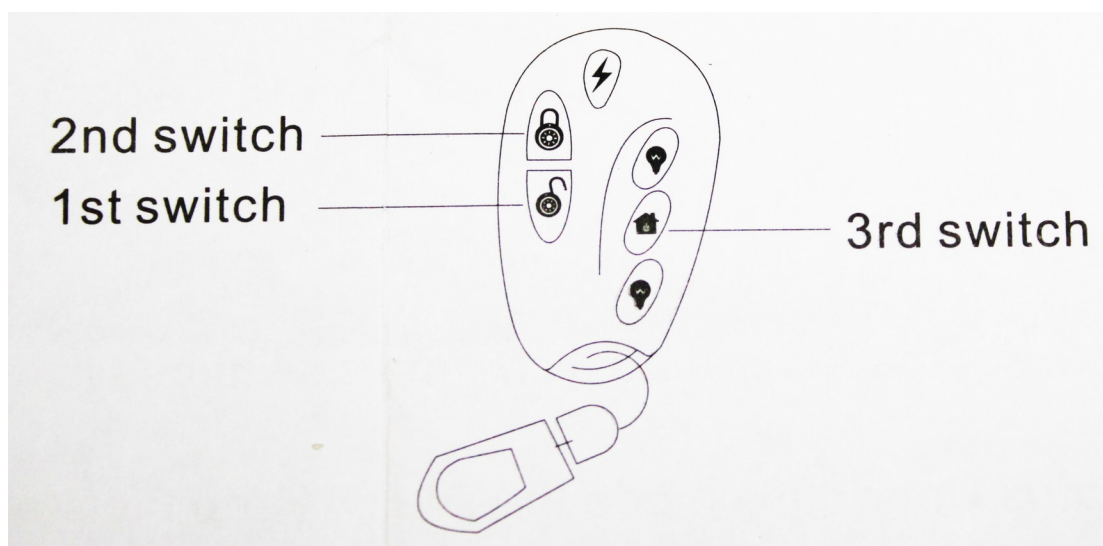

Dichiarazione di conformità

Noi importatori

Skynet Italia srl Via del Crociale 6 Fiorano Modenese (MO)

P.Iva: IT01260860117



dichiariamo che il prodotto: SWITCH 868 rispetta
i requisiti essenziali delle Direttive

EMC 2004/108/CEE , 2011/65/UE Rohs , 2006/95/CE LVD

è conforme ai requisiti essenziali delle seguenti normative armonizzate:

it complies to essential requirement according to the following standards

EN 61000-6-3, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60950-1,

INFORMAZIONI AGLI UTENTI

ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, e successive modifiche relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti